


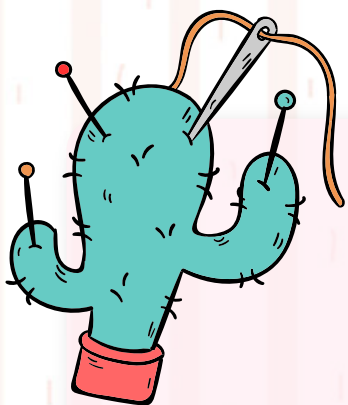

两用包



材料

1. 大包 (基础)

前后片	43cm x 39cm	2pcs.
侧边	43cm x 12cm	2pcs.
底部	12cm x 39cm	1pc.

厚布衬

用于前后片	41cm x 37cm	2pcs.
侧边	41cm x 10cm	2pcs.
底部	10cm x 37cm	1pc.

2. 里布

前后片	43cm x 39cm	2pcs.
侧边	43cm x 12cm	2pcs.
底部	12cm x 39cm	1pc.

3. 里布口袋布

18cm x 39cm	2pcs.
-------------	-------

4. 包面前片口袋布 (小包) 每种印花布各一片 (共5片)

30cm x 31cm	1pc.
-------------	------

厚布衬

24cm x 37cm	1pc.
-------------	------

5. 包面后片口袋布 (小包)


38cm x 50cm	1pc.
-------------	------

厚布衬


24cm x 37cm	1pc.
-------------	------

6. 铺棉&绣花衬纸


62cm x 40cm	1pc.
-------------	------

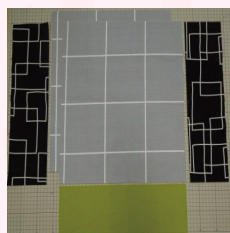


1

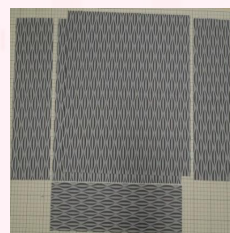


2

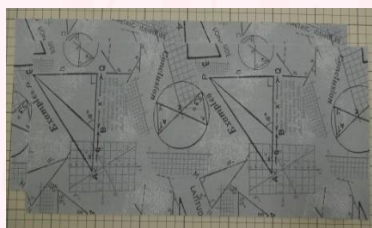

3

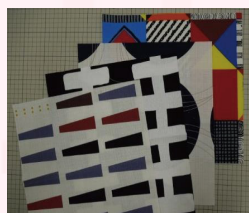

4

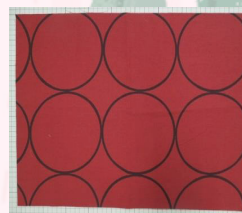

5



6-1



6-2





- | | | |
|--------------|---------------------------|-------|
| 7. 小包提手带环布 | 9cm x 15cm | 4pcs. |
| 厚布衬 | 7cm x 13cm | 4pcs. |
| 8. 小包提手用布 | 8cm x 45cm | 2pcs. |
| 厚布衬 | 6cm x 43cm | 2pcs. |
| 9. 外口袋布的里布 | 26cm x 39cm | 2pcs. |
| 厚布衬用于吸扣 | 4cm x 4cm | 2pcs. |
| 10. 吸扣 | 直径17mm | 2对 |
| 11. 侧边用口袋布 A | | |
| a | 20cm x 7cm | 2pcs. |
| b | 20cm x 8cm | 1pc. |
| c | 20cm x 18.5cm | 1pc. |
| 12. 侧边用口袋布B | | |
| a | 30cm x 7.5cm | 2pcs. |
| b | 30cm x 7.5cm | 2pcs. |
| 13. 隐形拉链用于侧边 | 25cm ~ 30cm | 2pcs. |
| 14. 提手 | 宽度: 3.8cm~4cm
长度: 50cm | 2pcs. |

其他 绣花机 脚踏板
 绣花框 隐形拉链压脚
 绣花定位片 双层压脚（左&右）
 绣花压脚 窄边拉链压脚
 镶边压脚
 水溶性双面胶带



7




8




9




10

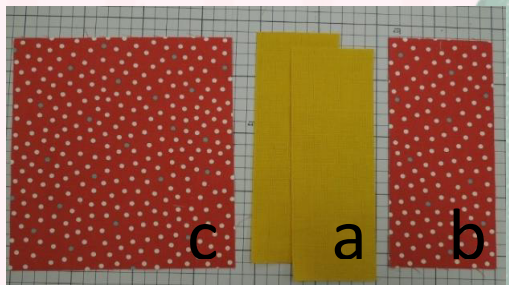

11

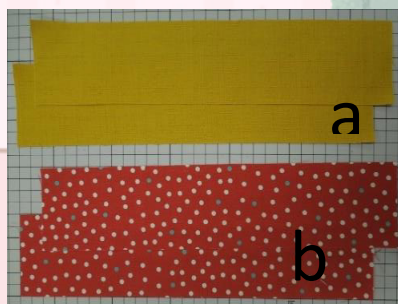

12

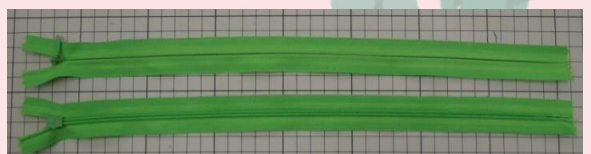

13



14





制作步骤

将安定衬烫在包面用布的背面。



在纸上设计并画出前口袋的拼布板块。
将数字写在基础拼块内。

先选择两款印花布并缝合。

缝份为 1cm.

直线针迹 宽度：2.0mm 长度：2.5mm


将缝纫导向一边并烫平。

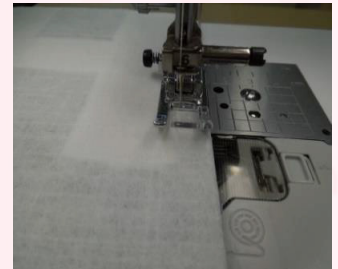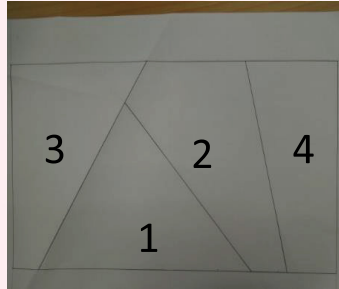

将纸上的第一条和第二天线折一下。
将第一天线对齐在布的接缝上。




打开第一条线。
并用珠针将纸固定在布上。

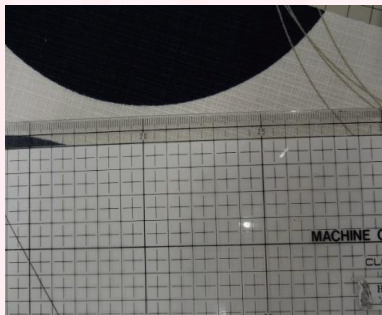


将尺放在型纸上，
并在边缘处留出
1cm缝份。



然后延尺的边缘
裁布。

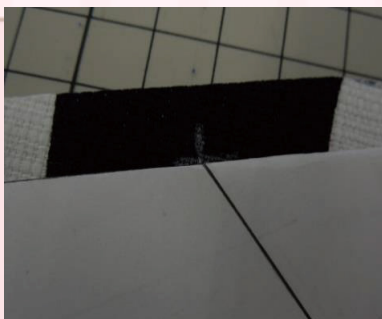

在交接点做标记

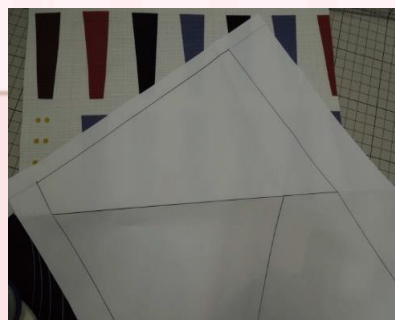

确认好位置将接下
来的布放上。
然后正面相对并缝合。

用同样的方法将前
面的部分完成。







用双层压脚在每一条交接的地方压线。



将袋口布裁成：26cm x 39cm。
将厚布衬烫在口袋布的背面。

把带子的一边折起来用来做提手和短包的提手。

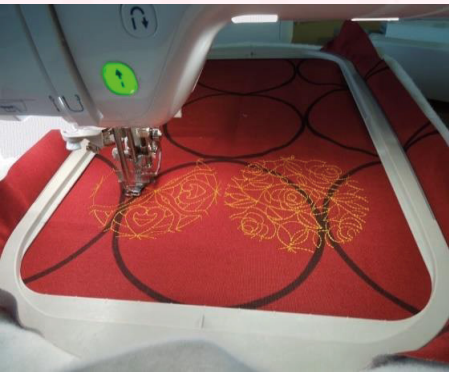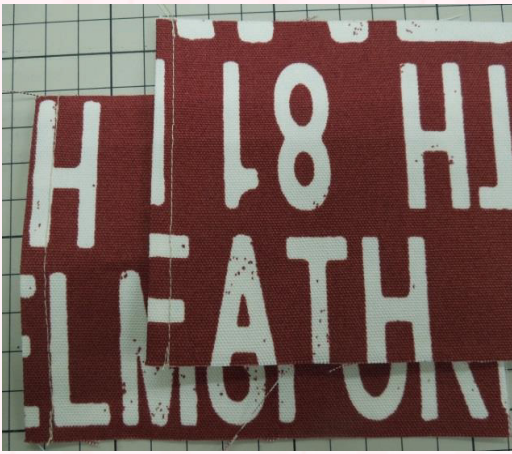

在折线和把手的两侧缝合。

将铺面和面料夹在绣花框内。
将绣花衬纸垫在绣花框下
然后开始进行绣花。

撕掉绣花衬纸
将布料裁切成 26cm x 39cm。
将厚布衬烫在布的背面。

在周围边缘加固缝。

针迹：直线针迹
宽度：2.0mm
长度：2.5mm
压脚压力：1

将布的边缘对齐J压脚的7mm的刻度并将布缝合在一起。






在口袋布上两侧放置提手带布。
并在边缘处缝5mm缝边固定。



*将吸扣安装在里布口袋布的基础布上。***


在背面画线

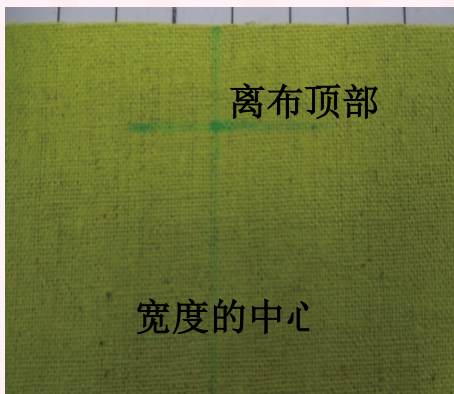

在1.5cm线下烫上厚布衬



将胶带贴在磁铁正面，贴在布料上。

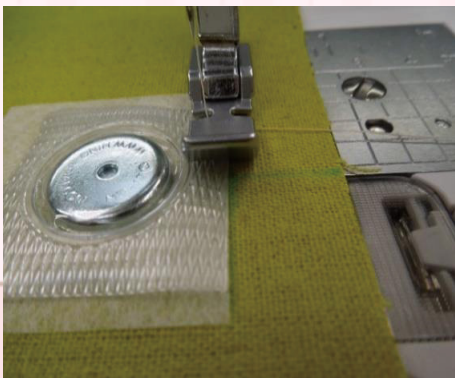

背面朝上。



用窄边拉链压脚缝周围一圈
针迹: 直线针迹
宽度: 0.0mm
长度: 2.5mm






将口袋布和里布放在一起并缝合1cm缝边



缝制后口袋的里布边缘
宽度：1.5mm.
用镶边压脚

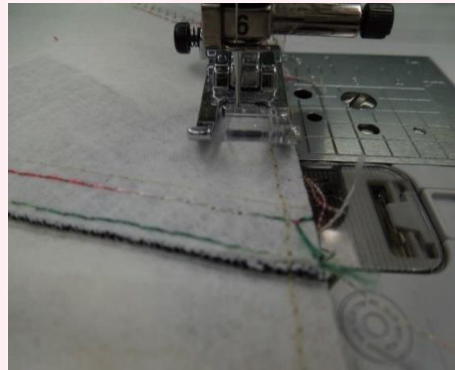

缝制前口袋布的边缘
看宽度：4.0mm
用双层压脚（右）



将提手放入短包的包带处并缝合边缘处。




在口袋边缘5mm处缝合加固。

压脚压力
前口袋: 2
后口袋: 1



制作侧边口袋 侧边 A

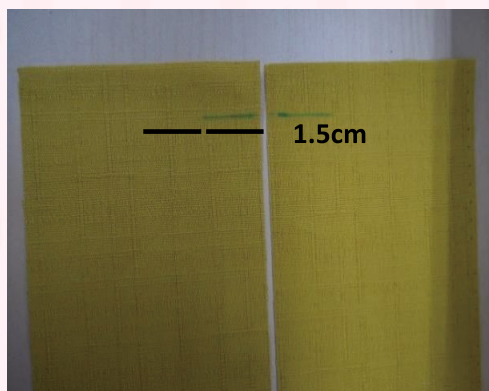


针迹：直线针迹

宽度：3.5mm

长度：2.5mm



用新隐形拉链压脚安装隐形拉链

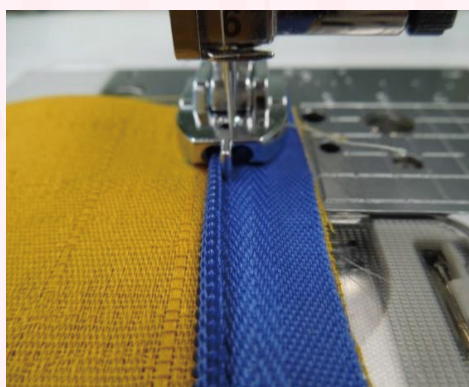



将盖布放在拉链的背面
然后缝上



缝另外一边

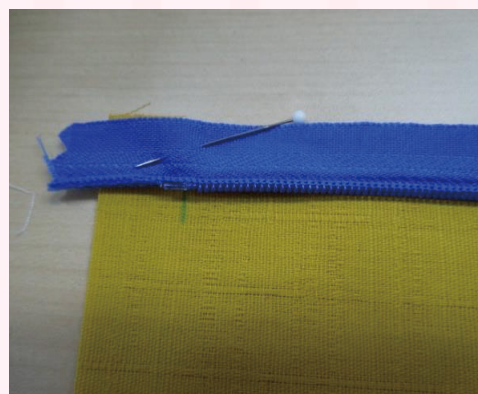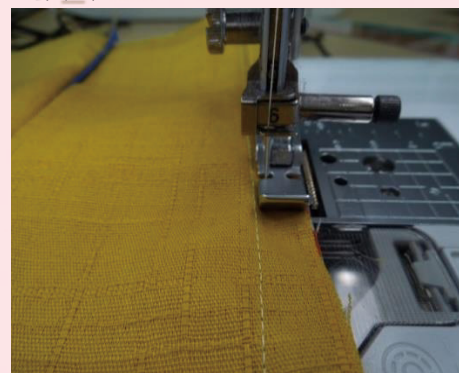

缝制两边

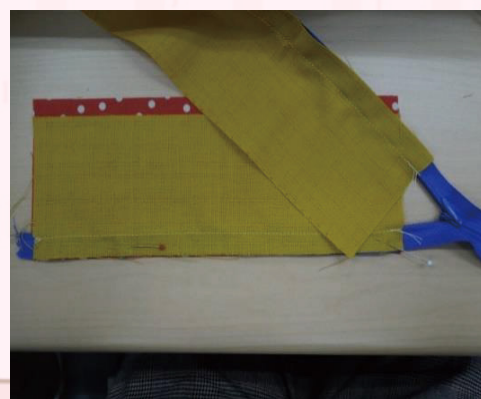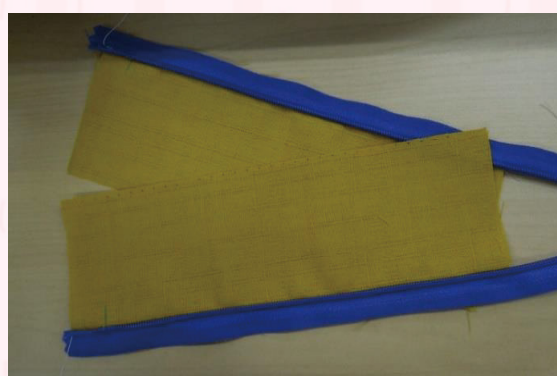



将表布和里布缝合在一起。




缝合里布的边缘



拉上拉链




折出塔克

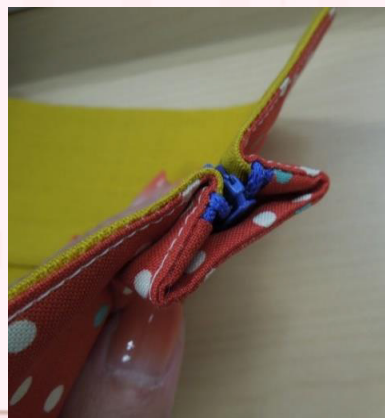

在塔克边缘处压线



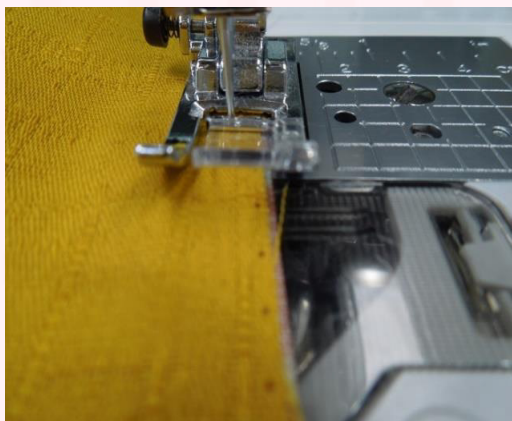

缝5mm加固针迹



将口袋放在侧边布上。
并在边缘处加固。



侧边 B




在布的背面画记号。
宽度：0.0mm
延针板上的1.5cm刻度线缝直线。






打开缝份

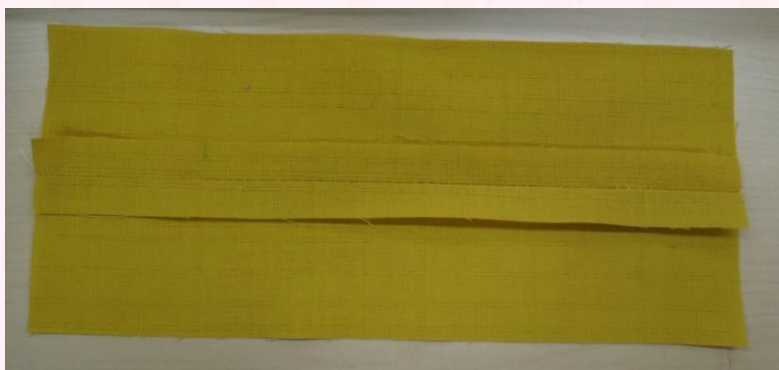

将拉链对齐接缝处

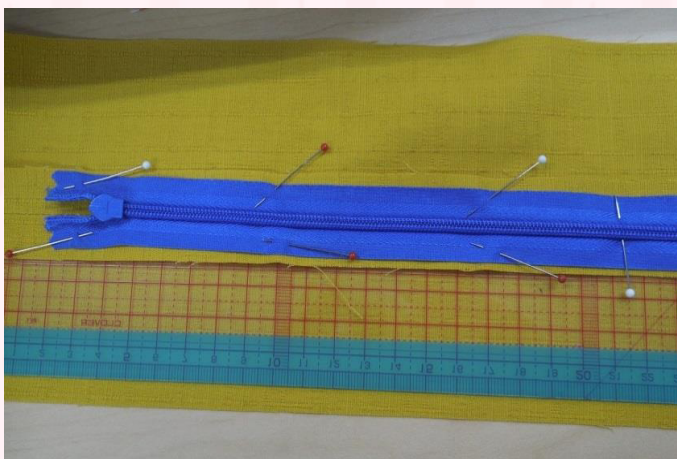

用珠针将拉链和缝份固定在一起。
不要把表布固定在一起。



将拉链的位置放在5CM疏缝线处



打开拉链
拉链开口至疏缝结尾处






缝拉链

将侧边B的里布附上，然后翻出正面。
沿布边缝。不要缝到表布，只要缝在里布和缝份上即可。



将口袋布的顶部放在侧边布的正面上。


将外口袋布放在包面布上。
然后延口袋布边缘加固缝。

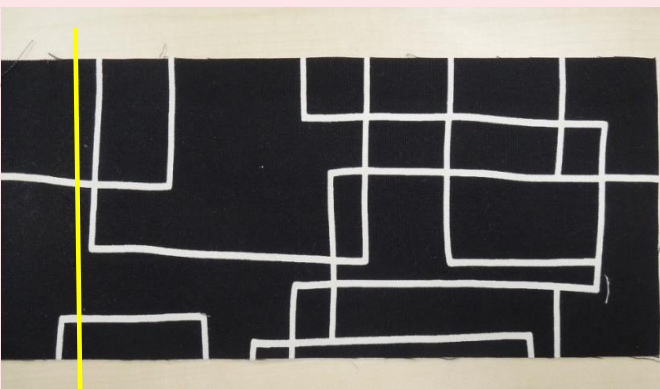


在侧布底部27cm处画线



沿边缘1cm缝口袋。

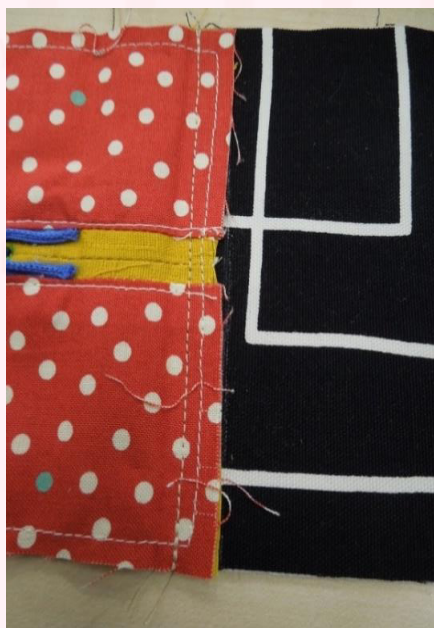

在大包上装上提手，位置在中心的左右8cm
缝5mm的加固缝

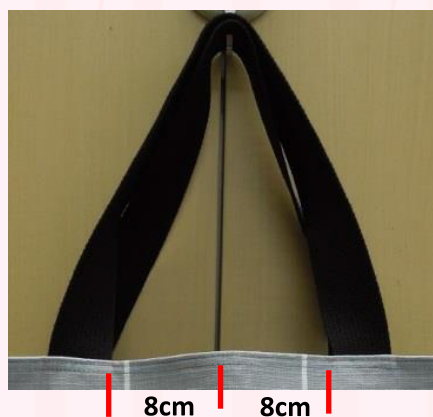

制作里布口袋布
折双折。





将口袋布放在里布上。
在口袋三边的边缘缝加固缝
缝出分割口袋线。




把口袋翻过来缝一圈



在折边边缘处缝直线。

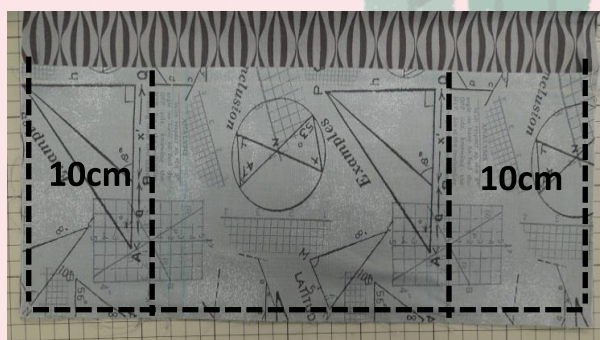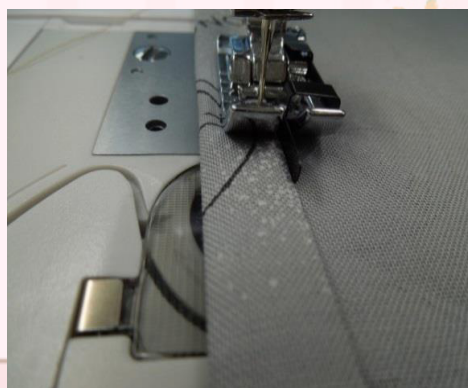

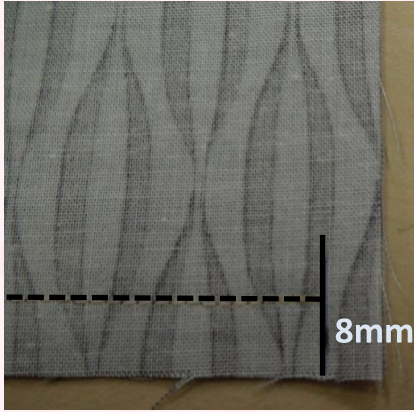

将底部、前后片布缝合在一起
留8mm在开始和结尾处
包面的表布也是同理。

在包面底部的边缘处缝直线。



将侧边布分别于前后包面对齐。
然后对齐布边直线缝合在一起缝到包底位置

窄边拉链压脚

宽度：0.0mm

长度：2.5mm


画出底部缝份线并缝合。




表布同理




打开缝份。

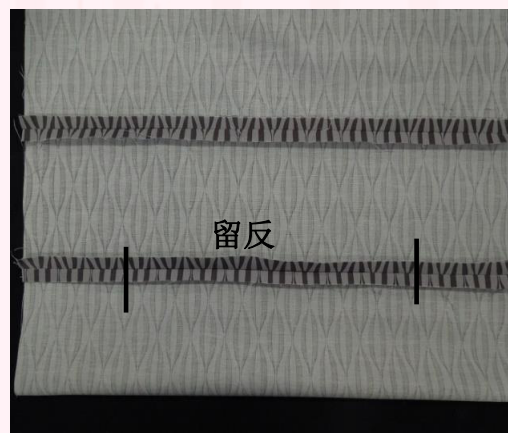

将表布和里布正面与正面相对缝合包口处一圈。

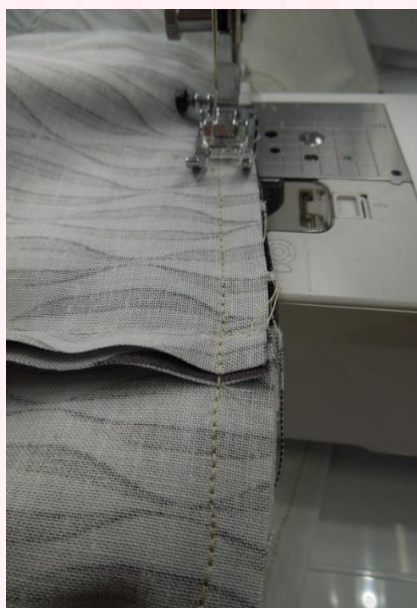

在包口处压线
将反口缝合。

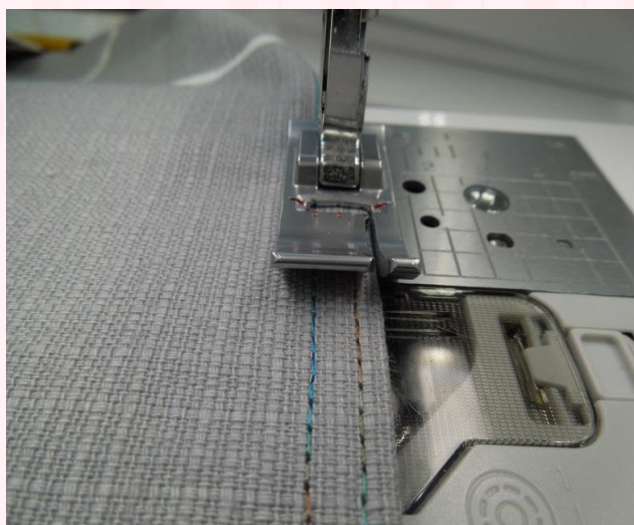

成★品



大包（前）



大包（后）



小包（前）



小包（后）



侧边A



侧边B

