

打摺手提包



材料

表布

前片后片



26cm高*37cm宽

2块

底部

20cm*20cm

1块

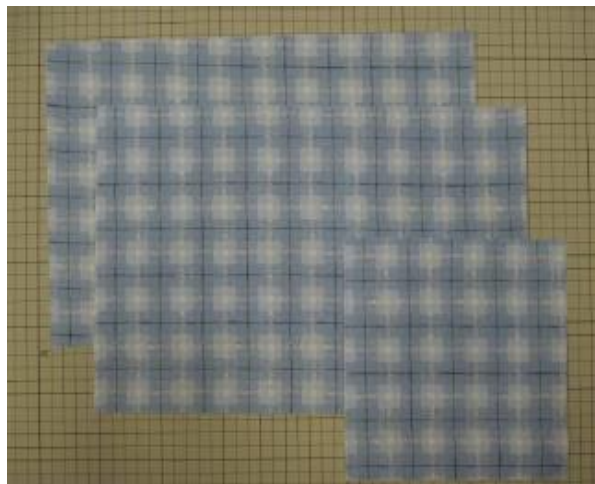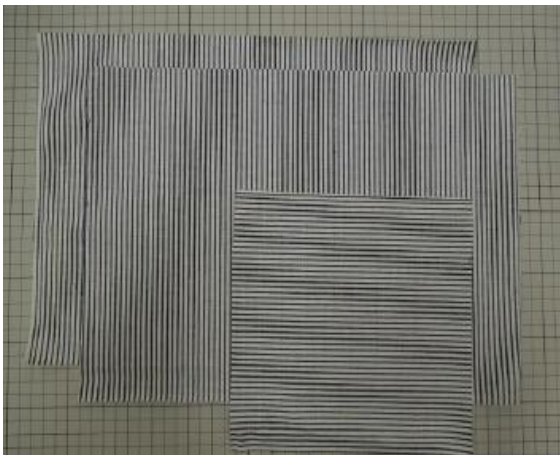

里布

前片后片

23cm高*35cm宽

2块

底部

18cm*18cm



1块

内口袋布



25cm*18cm

1块

白胚布&铺棉（单面带胶薄铺棉）
 前片后片 30cm高*40cm宽 2块
 底部 24cm*24cm 1块

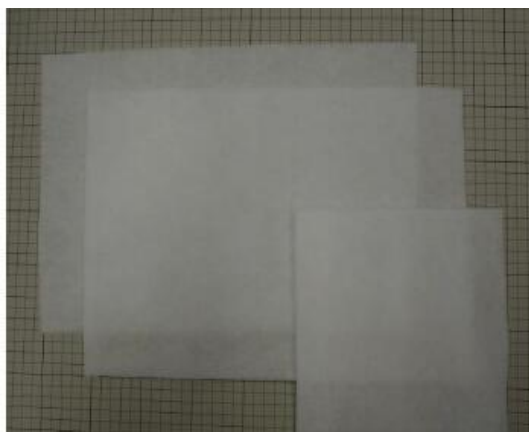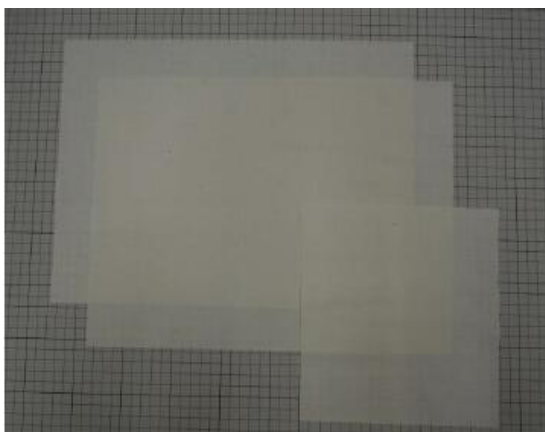

装饰用印花布

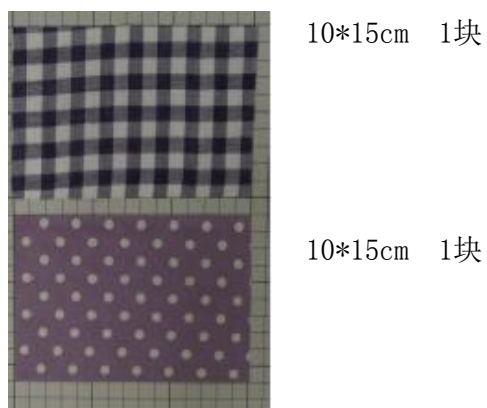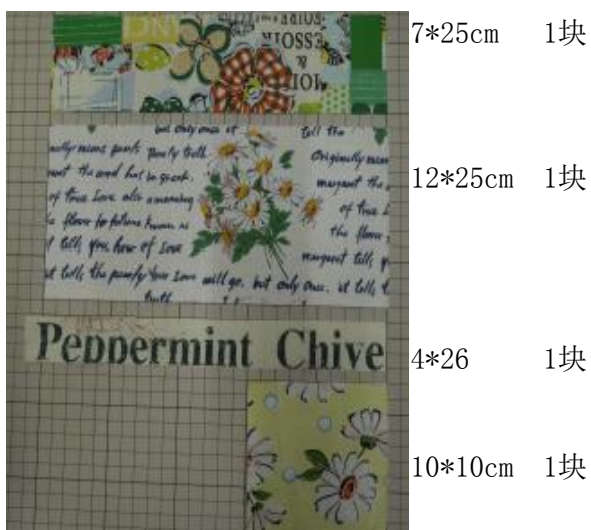

铁搭贴布绣用布15*18cm

奇异衬（MF纸） 40*45cm 1块



提手

棉织带
 宽度为2—2.5cm 60cm 1根

印花布
 宽度：3.5cm 长度：织物的宽度(110厘米) 1根

蕾丝 30cm 1根

黑色绣花线 (建议使用兄弟的)
 绣花底线 (建议使用兄弟的)



选购件压脚
开口压脚



同步压脚



接缝压脚



绗缝导线杆



打摺压脚



机器的准备

绣花范围13*18的绣花机 例如NV3500D

裁切机

布用双面贴胶（裁切机的选购件）

小熨斗

制作步骤

用纸型划线



将装饰部放在MF纸上并熨烫




裁切每块布并再次熨烫



将装饰部熨烫在前片和后片布上



将装饰部的边缘四周进行缝纫

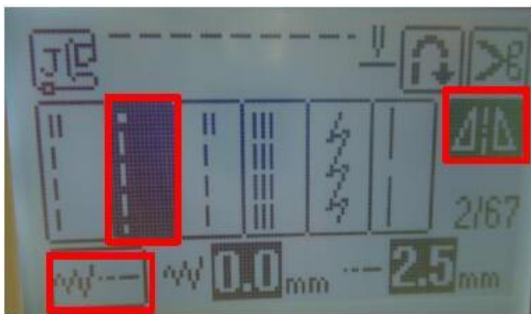

将白胚布烫上铺棉



将表布放在铺棉上并用珠针固定。




安装开口压脚。在中心线画直线并绗缝。



将绗缝导线杆插在同步压脚上。
行间距为1.5cm



将蕾丝装饰在表布上

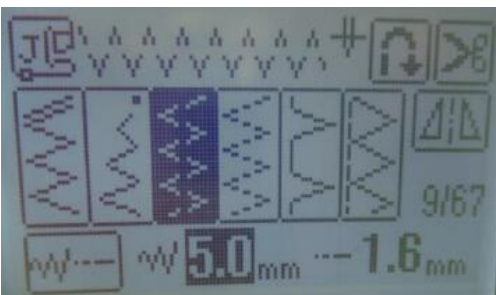

制作提手

装上打摺压脚
将棉织带放在打摺压脚下进行缝份。



依照型纸剪出表布、里布、底部



制作包里布
制作包内袋
将口袋布折对折，然后缝一圈，从开口处翻出。



翻开口袋布后在对折线1cm处缝直线



更换接缝压脚



线迹的参数




将提手对折剪成两段并固定在表布上



离边缘5mm处缝边



将前后片的侧边缝合在一起。表布里布同理，但里布侧面留一返口。







缝合底部



翻出包面，并将返口缝合。



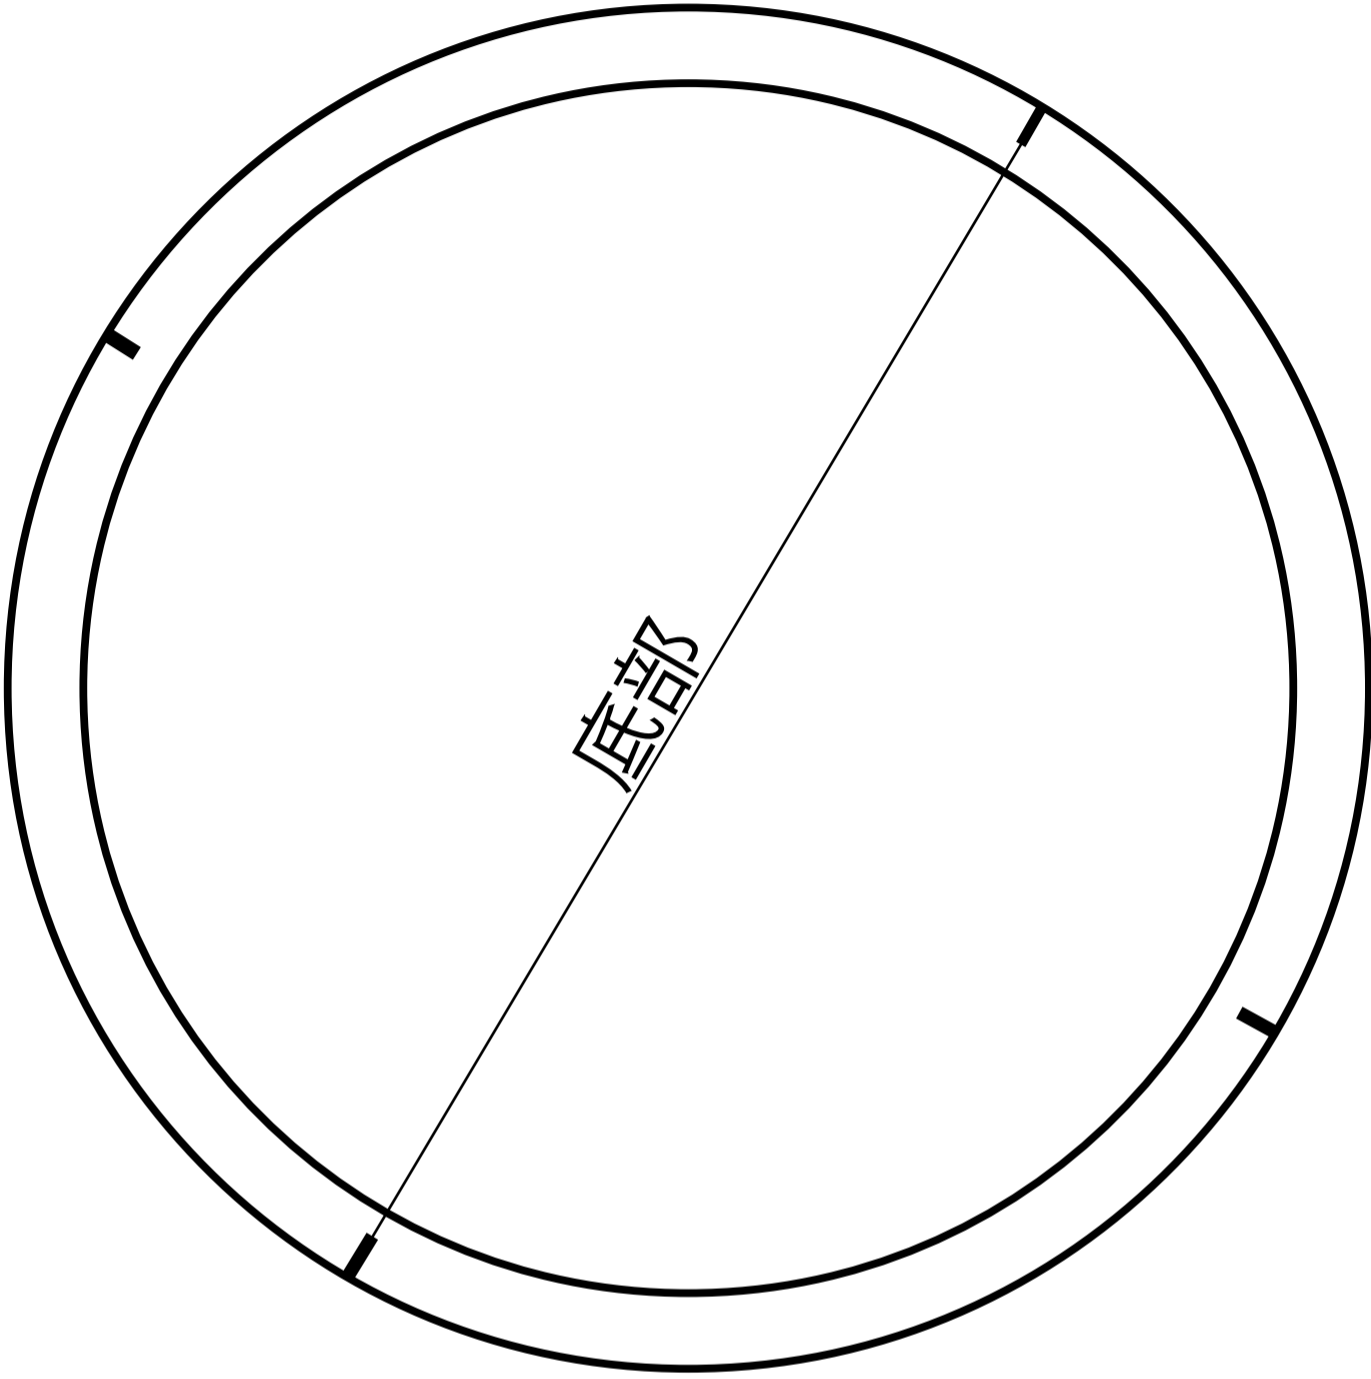



包面
前片, 后片