


防水包

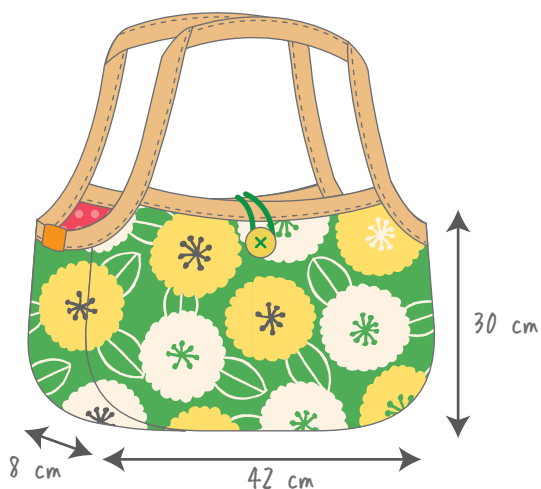

材料

- 外袋 (防水面料) 45 cm × 90 cm
- 包内衬 (印花宽幅布) 45 cm × 120 cm
- 提手 (商用胶带) 30 mm 宽, 2 m 长
- 线圈 (绳) 20 cm 长
- 装饰带 (20 mm 宽), 10 cm 长
- 纽扣 (20 mm) × 1

完成尺寸：
宽：42 cm
高：30 cm
底部宽：8 cm


裁剪导图

制作型纸。


* 下载型纸，将它们打印在A4大小的纸上，然后在它们的连接页边距处进行连接。

★ 如果你把两个图案连在一起，裁剪袋子的布料会更容易。


包身

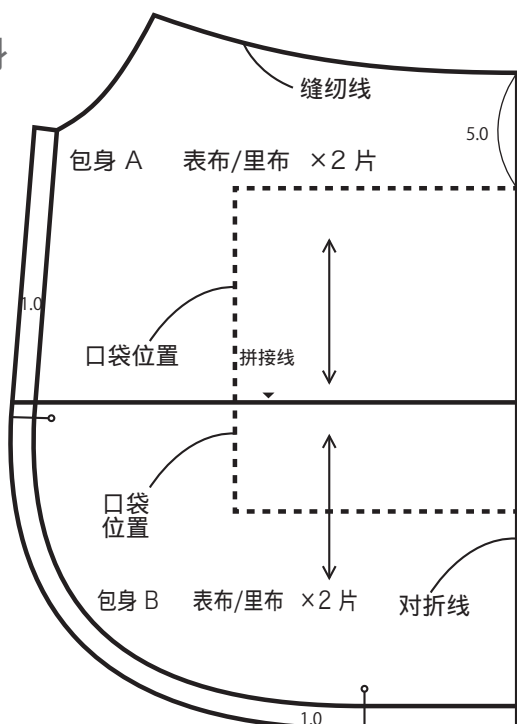

口袋

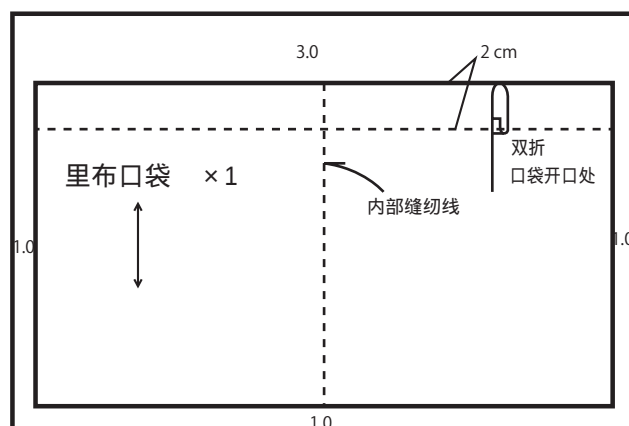


包底部

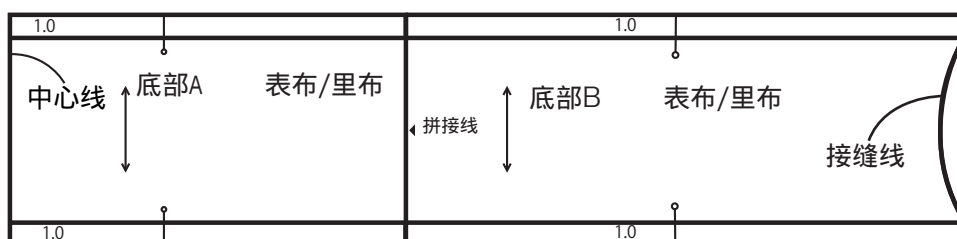


需要三张型纸

表布

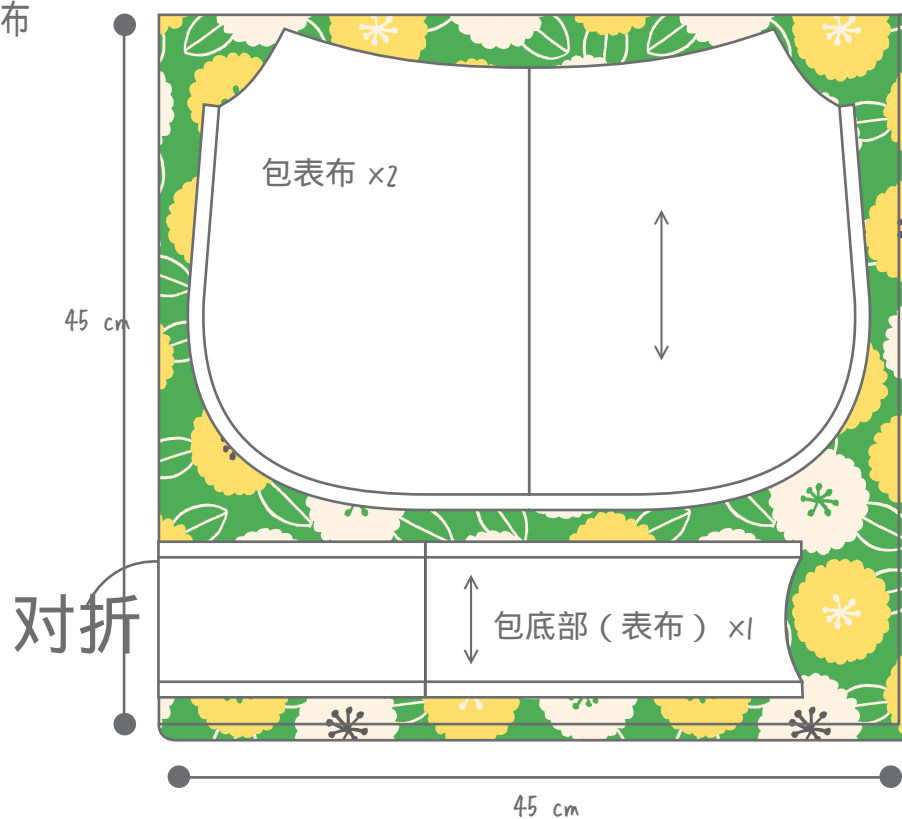

里布

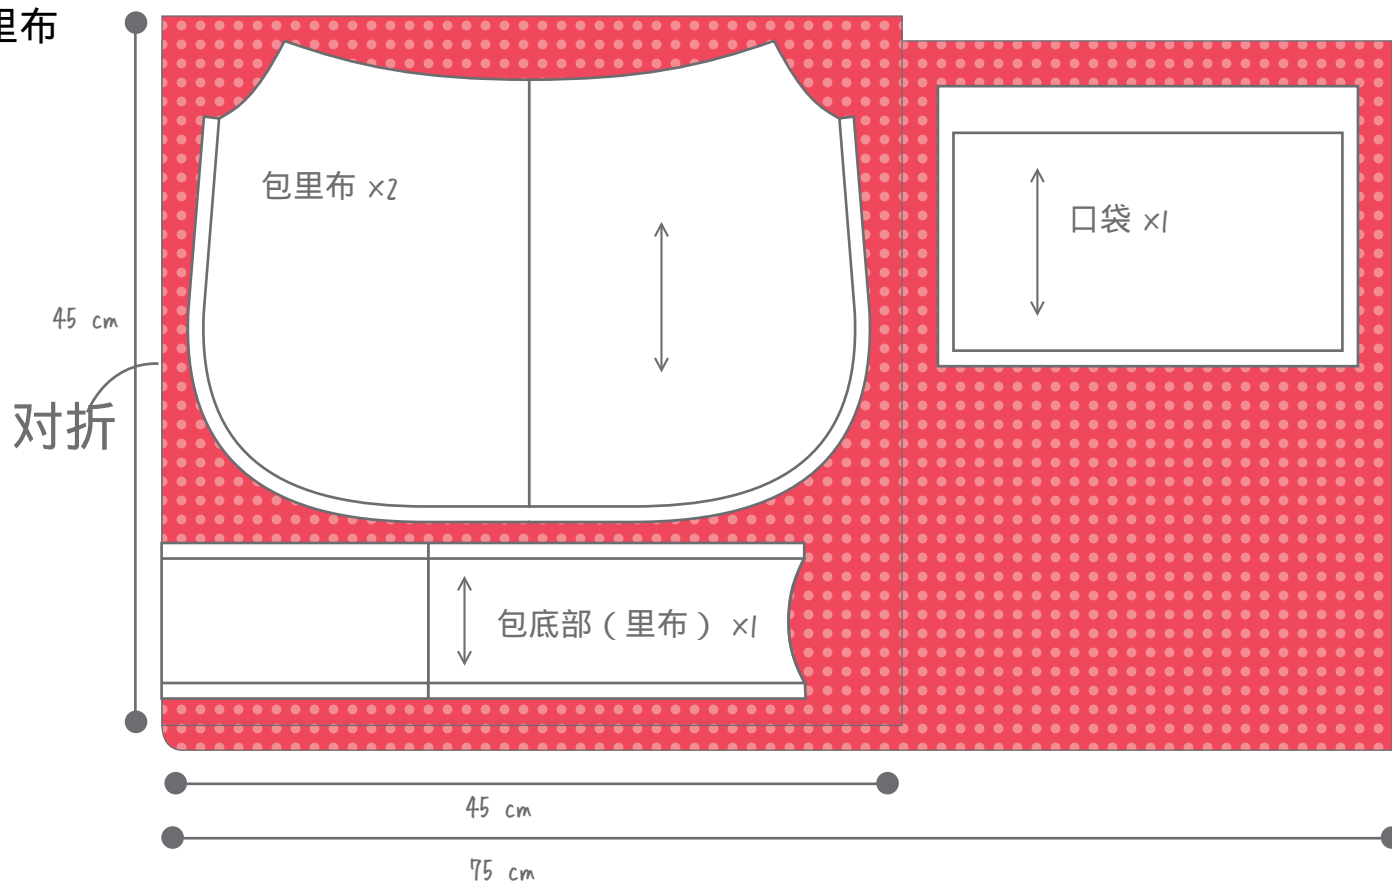

* 缝纫前

本项目使用乙烯基涂层织物。

乙烯基涂层织物是经过层压处理的普通织物。

这种织物是防水的，质地非常耐脏。

但是，它与普通织物不同，比较难缝合。

我们将解释如何缝制乙烯基涂层织物。

你可以使用与缝制普通织物相同类型的针线。

使用#14针（比正常情况大）和100%聚酯纤维线。

由于织物进料不好，在缝制乙烯基面时会产生小针脚，因此在缝纫机上选择更长的针脚设置（3.5或更大）。

要更容易地缝制防水织物：

使用不粘脚。（将压脚改为不粘脚。）

使用硅胶喷雾。（喷在针和线上。）

使用婴儿爽身粉。（适用于缝纫表面。）

使用牛皮纸。（将纸缝在织物和压脚之间。）

如果使用上述方法之一，缝纫可以顺利完成。

让我们开始吧！！

制作步骤

* 步骤 1

装口袋

制作口袋

注意

请在缝纫开始和结束时用回针进行加固。

② 把口袋缝在里布。


注意

请在缝纫开始和结束时用回针进行加固。

图. ①



图. ②

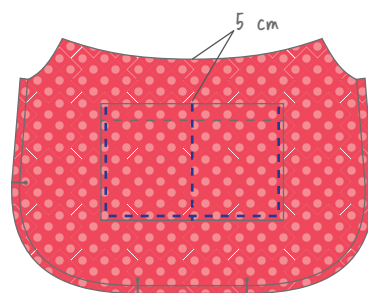

* 步骤 2

包面缝合。

正面相对，将包面与侧边缝合在一起。

注意

请在缝纫开始和结束时用回针进行加固。

如图将包面表布正面朝外，再将包里布正面朝内并将其套入包面内侧，缝合袋口处，注意接缝处不要错位。此时将线圈对折，同时固定在包面一侧袋口中心位。

注意

请在缝纫开始和结束时用回针进行加固。

图 ①


包面（背面）



图 ②

缝纫针迹

包里布（背面）

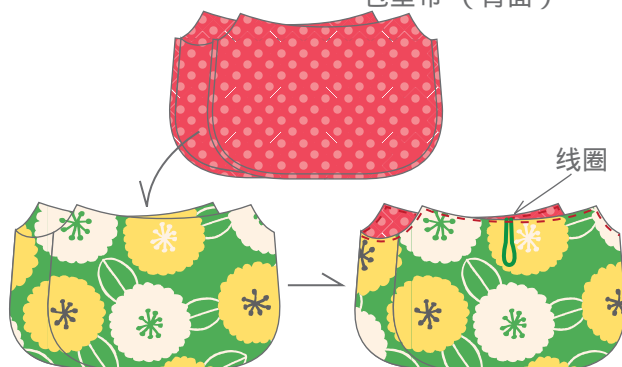

包面（正面）

* 步骤 3

制作提手

- ① 将商用胶带裁剪到指定的长度。
用于包开口处... 34 cm 长 *2；
用于提手... 132 cm 长
② 用较长的胶带制作提手。

把两端合在一起，然后用曲折针迹把它们缝在一起。

注意

请在缝纫开始和结束时用回针进行加固。

- ③ 在接缝处缝上装饰胶带以隐藏接缝。

注意

请在缝纫开始和结束时用回针进行加固。

图 ②

将商用胶带的两端紧密地连接在一起。

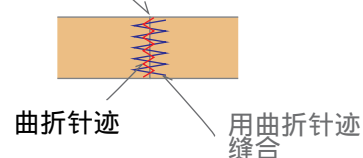


图 ③

装饰带



用胶带包裹以隐藏接缝，然后两边缝合固定。

* 步骤 4

完成包开口处。


将商用胶带对折，盖住开口边缘，然后缝合到位。（在开口的两侧都这样处理）缝合后，剪掉多余的胶带。

注意

请在缝纫开始和结束时用回针进行加固。

图 ①

对折商用胶带

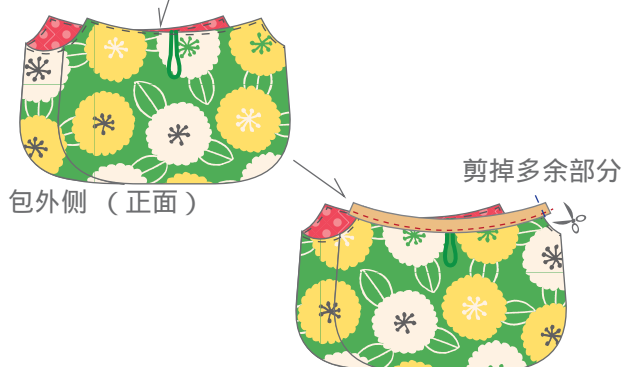


* 步骤 5

装包带

① 首先，在接缝处将环形胶带对折，然后用珠针标记胶带的中心。


图 ①

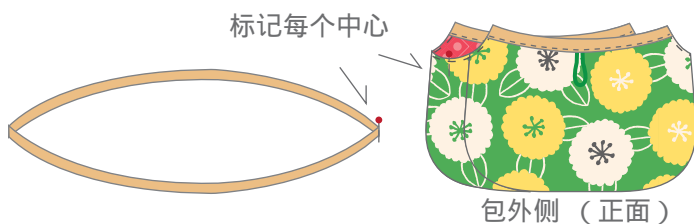

② 对齐环形胶带的接缝来确定起点，将中心放在包的一侧（如图），然后将胶带纵向对折，并用珠针固定。

图 ②

将胶带对折，盖住接缝处，然后用珠针固定。

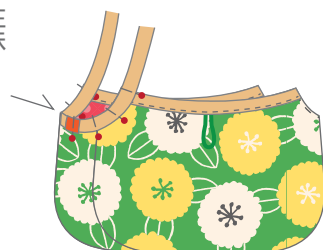

③ 将标记胶带中心的珠针与包的另一侧的中心对齐，然后将胶带纵向对折，并以相同的方式用珠针固定。

图 ③

与另一侧的中心对齐，并用珠针固定。




④ 将提手手部分对折，然后沿边缘缝合。

图 ④

将提手部分对折，然后用珠针固定。

包外侧 (正面)

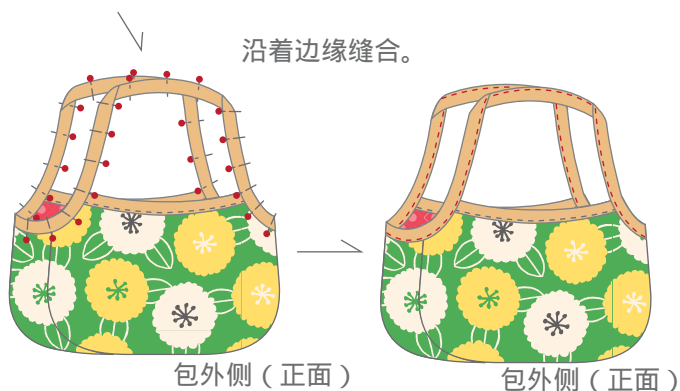

注意

请在缝纫开始和结束时用回针进行加固。

* 步骤 6

完成

① 装上纽扣

将线圈套在纽扣上，你就完成啦！！

图 ①



防水包 ♪ 完成!!

