

可收纳托特包

准备材料：

表布：48*90cm 1片

包带：9*75cm 2片

口袋布：20*45cm 1片

吸扣：1对



制作步骤

1. 将布片裁剪成48*90cm的尺寸，在2个长边锁边。
2. 将表布正面相对沿长线对折，缝合两侧，缝份为1cm。




3. 制作包带：

如图将包带两长边先折1cm再对折熨烫，在两侧边缘缝合一条2mm的直线。



4. 制作包底：

如图将包面的底部沿缝边画一个9cm的正方形，4个角都要画上。

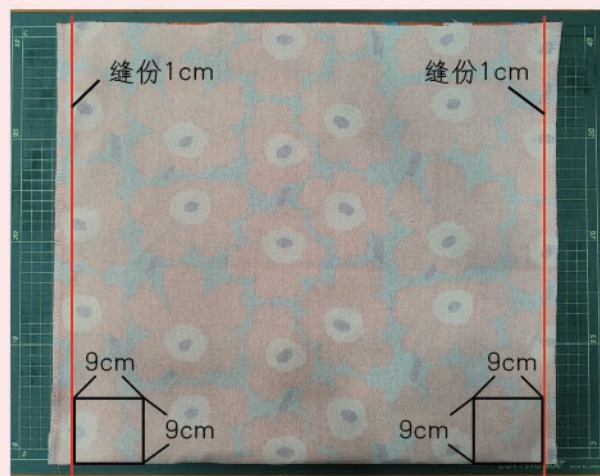

如图将包底打开，并缝合底部标记的直线，此线即为包底。



预留1cm的缝边，把多余的三角剪掉，再将其边缘进行锁边。两边同理。



5. 制作口袋：

将短边的一边先折1cm再折2cm熨烫并在边缘2mm处缝直线。



6. 将包面袋口向内先折1cm再折4cm熨烫。

7. 在距离包面中心处左右8cm处标记包带位置，注意标记在袋口折边处。如图将包带固定在标记处。



8. 将口袋的中心与包面的中心对齐，将口袋的长边嵌入袋口折边处。

9. 在袋口折边（下）2mm处缝合一圈直线。（此时口袋就固定住了）

10. 提手向上翻，在袋口2mm处再缝合一圈直线，此时提手就被向上固定住了。



11. 在袋口内侧中心处缝上吸扣。两边同理。

12. 将包面正面翻出，熨烫平常，这样就完成啦！

PS: 包包不用的时候还可以折叠收纳在口袋里哦！



自己动手试试吧~

