
迷你钱包的制作方法♪

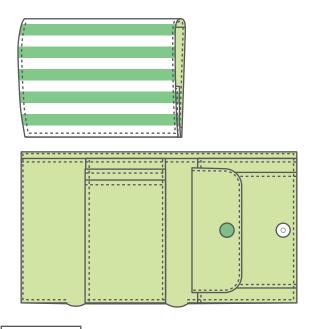


材料

- ・表布 25cm × 15cm
- ・里布 25cm × 70cm
- 厚布衬 ¹ 20cm x 20cm
- 按钮 12mm 2组


完成尺寸※2 纵向:8 cm、横向:10 cm 难易度 ★★★★☆(目标时间:约5小时)

- 1 布衬使用帽子或包用的类型衬布。
- 2 成品尺寸是折叠时的大小。



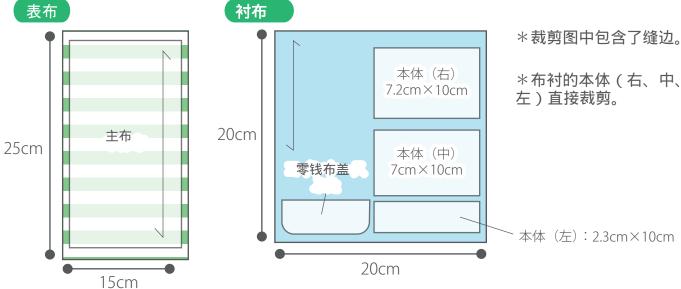

里布

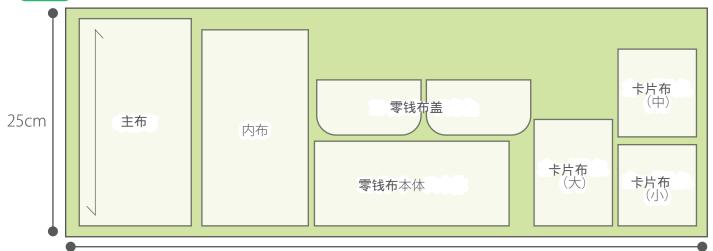


制作方法

*ステップ | 步骤1 制作附件。

①如图在表布的背面粘上衬布。

悪心ト

衬布不粘贴到缝份 配合记号放置衬布。

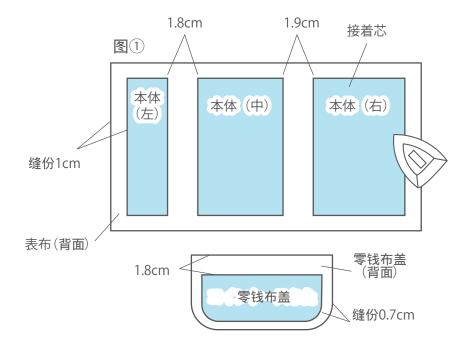



②将零钱布盖正面相对,如图缝合除袋口处的布边,缝份为0.7cm。

要点小

在缝纫开始和结束时,用回针进行加固。

③如图在有弧度的缝边处,剪V字型的牙口。 再将正面翻出,在边缘0.2cm处压线。

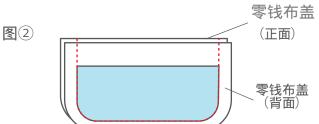


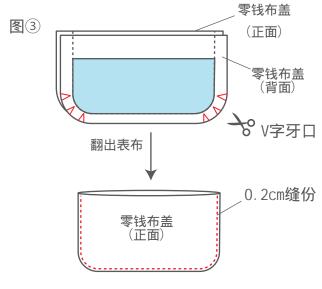

④在零钱盖布上边没有粘衬布处向下折 1.3cm,并用熨斗熨烫折痕,并安装上按钮 (凸)。

要点下

在布盖折回的一侧中心位置安装按钮(凸)。

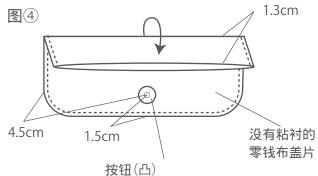

⑤如图将零钱盒本地的一个长边折叠 0.7cm,再边缘0.2cm处压线。

要点

为了防止袋口有毛边,所以在折叠前先在边缘处进行锁边。

⑥熨斗在布料的正面进行熨烫折痕,并 在折痕边缘0.2cm处进行压线。

⑦分别安装按钮凹凸面。


要魚小


在零钱盒的主体正中间的位置安装按钮,下凹上凸。


⑧卡片盒(中)和卡片盒(小)的袋口处折叠0.7cm,在边缘0.2cm进行压线。


要点と

为了防止袋口有毛边,所以在折叠前先在边缘处进行锁边。

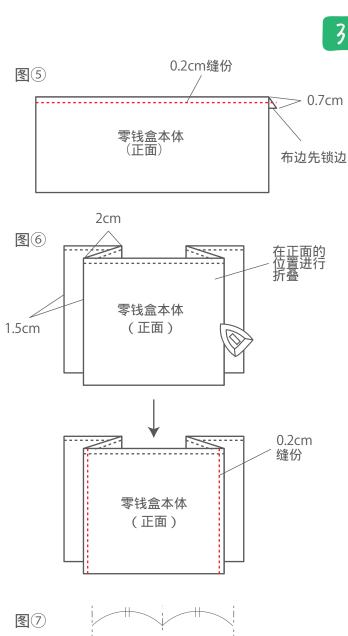

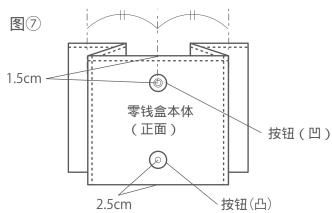


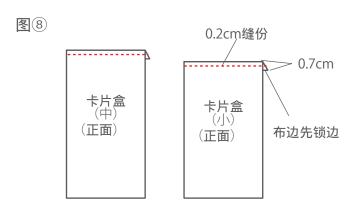

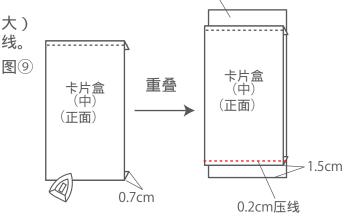


卡片盒(大)(面)

⑩把卡片盒(小)放在上面,使底边对齐。

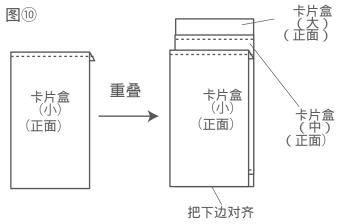


①左右两侧向内折叠0.7cm,仅在左侧边缘处的0.2cm进行压线。

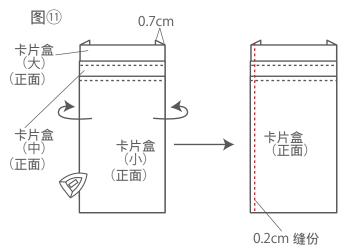

*ステップZ 步骤2 组装附件。

①在里布的本体布上重叠步骤1制作的 卡片盒,将卡片盒的右侧L字型缝0.2cm 进行压线。

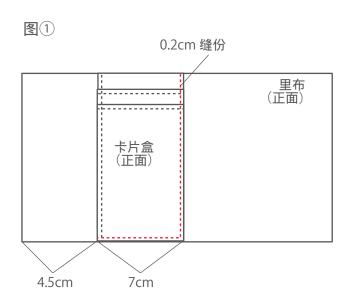

Copyright© Brother Sales, Ltd. All Rights Reserved.

②从卡片盒右端开始1.3cm,按照图片的尺寸将零钱盒盖的位置放置。

③翻开零钱盖,在边缘缝0.7cm的曲折缝。

一樓点

- 因为是负荷大的地方,所以要回针进行加固。
- ・为了防止有毛边,所以在边缘处进行曲折缝锁 边。

④将零钱盒主体从上方重叠, 使袋口位于零钱盒盖一侧, 如图红色虚线部分,在零件盒 主体缝L字型0.5cm的假缝。


(本)

注意不要在零钱盒袋口处缝边 (票口侧)。

⑤上边(票口)处折叠缝口0.7cm,并在边缘0.2cm处进行压线。

要点

为了防止有毛边,所以在边缘处进行锁边。

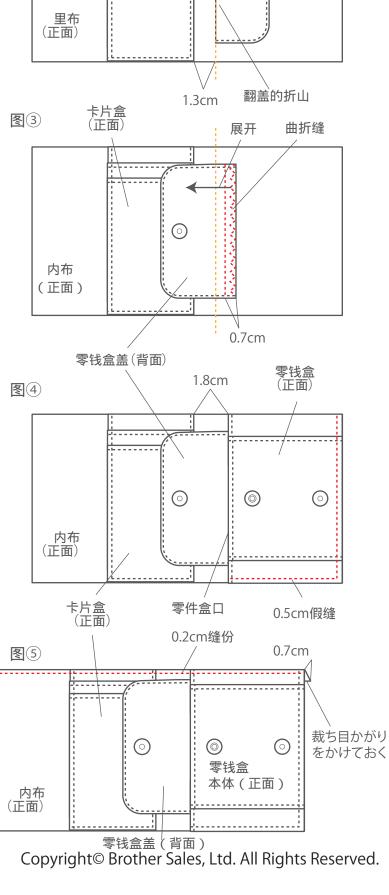

⑥在下边图案的合印处剪1cm切口,向 反面折叠后用熨斗烫出折痕。

要点

注意不要切到卡夹处。

*ステップ 3 步骤3 和本体组装。

①在本体的里布上重叠步骤2中制作的零件(内布)。

里布和内布的重叠在一起,参考图片上红色虚线部分进行缝份,压线0.5cm。

要/本

内布有余量尺寸,所以在重合处有0.6cm的余地。(余量部分不缝制。)


5cm


1.5cm

按钮(凹)

切角

②表布(背面)安装按钮(凹)面。

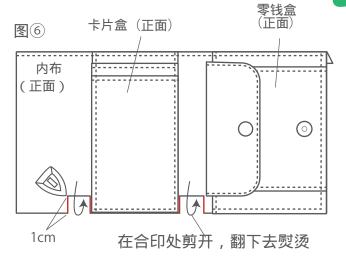


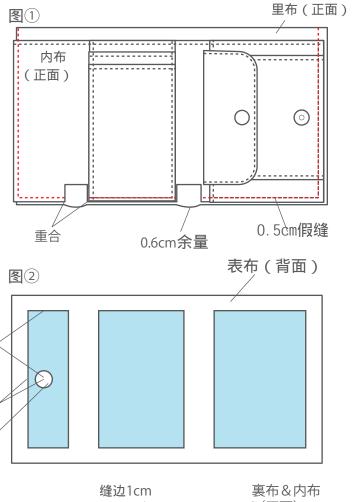




要点下

角要切掉。

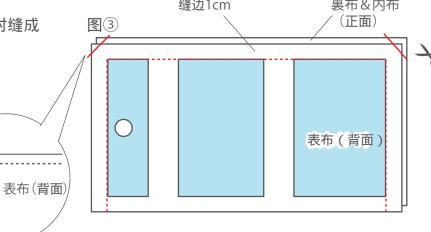

Copyright© Brother Sales, Ltd. All Rights Reserved.



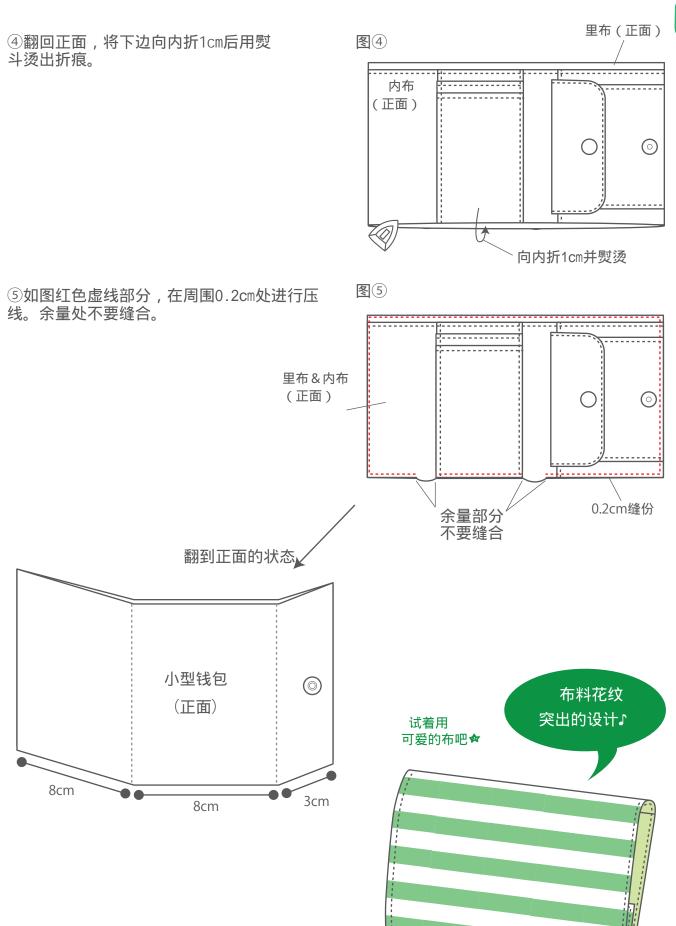

你的钱包出炉啦!!